



QUICKSTART
GUIDE

R2250

Rechargeable battery only compatible with headlamps :
Batterie rechargeable uniquement pour lampes frontales :
SWIFT RL > 2026 (E095BCXX) / SWIFT RL CLASSIC > 2026 (E095BD00)



Full instructions for use and declaration of conformity at
Notice complète et déclaration de conformité sur

[PETZL.COM](https://petzl.com)

⚠ WARNING / ATTENTION

Before using this headlamp, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
- Become acquainted with its capabilities and usage restrictions.
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.



LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

Additional information / Informations complémentaires

A. Rechargeable battery precautions / Précautions batterie rechargeable



B. Lamp precautions / Précautions lampes



C. Cleaning - Drying / Nettoyage - Séchage



D. Storage - Transport Stockage - transport



E. Modifications - Repairs Modifications - Réparations



F. Protecting the environment / Protection de l'environnement



G. FAQ - Contact / Questions - Contact



[PETZL.COM](https://petzl.com)

Latest version
Dernière version

Other languages
Autres langues


Technical tips
Conseils techniques

PETZL
FR-38920 Crolles
Cidex 105A
[PETZL.COM](https://petzl.com)
© 2025 Petzl Distribution




Sustaining our Community
Au service de la Communauté
[FONDATION-PETZL.ORG](https://fondation-petzl.org)

Removing the battery / Retirer la batterie

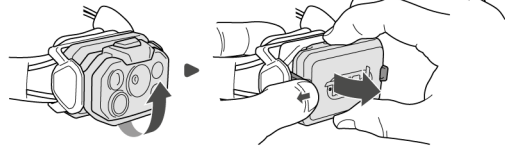

Installing the battery / Installer la batterie

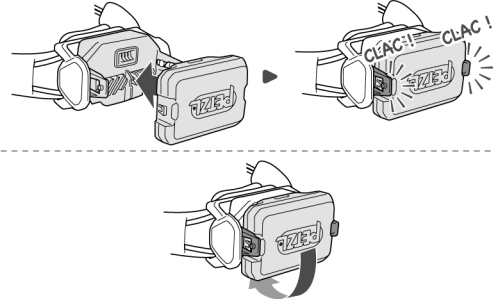

Charge the battery completely before the first use / Chargez complètement la batterie avant première utilisation

100%
Recharge time
Temps de charge
5h



+40°C / +104°F
-20°C / -4°F

Full charge indicator on headlamp
Témoin de chargement sur la lampe

Green/Vert
> 50% d'autonomie
 Red/Rouge
< 10 % d'autonomie

USB-C
Cable not included
Câble non inclus



Do not leave the battery unattended while charging / Ne laissez pas la batterie sans surveillance pendant la charge.

Your replacement battery must be kept dry and protected against impacts when transported.
Votre batterie de rechange doit être transportée au sec et à l'abri des chocs.



Before using this rechargeable battery, you must:

- Read, understand and apply all Instructions for Use.
- Understand and accept the risks involved.
- Become acquainted with its capabilities and usage restrictions. Rechargeable battery not recommended for children under 3 years old. Children under 12 years old using this rechargeable battery must do so under responsible adult supervision.

Failure to heed these instructions or any of these warnings may result in severe injury or death.

Rechargeable battery compatible with SWIFT RL and SWIFT RL CLASSIC headlamps sold since 2026.
Lithium-ion rechargeable battery, capacity: 2250 mAh.
Charge the battery completely before first use. Use only a Petzl rechargeable battery.

In general, lithium-ion rechargeable batteries lose 10 % of their capacity each year. After 300 charge/discharge cycles, they still have about 70 % of their initial capacity.

Charging the battery

Charge only with a USB cable. The charger's output voltage must not exceed 5 V. Use only a Class II electrical, CE/UL approved charger (double insulation against hazardous voltages). Do not leave the battery unattended while charging.
If the rechargeable battery has been exposed to water, it is important to dry the USB-C port completely before inserting the cable.

Charging time

Charging time is 5 hours with a USB charger or computer. If several USB devices are connected to a computer, the charging time can increase.
When charging, the battery charge indicator lights up red, then turns steady green when charging is complete.
If you charge the lamp at greater than 45° C, the green indicator will light up as soon as charging starts. This can happen if the lamp is recharged after prolonged use at MAX POWER level.

Replacing the rechargeable battery

Use only a Petzl rechargeable battery.
Using another type of rechargeable battery can damage the lamp. Do not use another type of rechargeable battery.

General information on Petzl lamps and rechargeable batteries

The EU declaration of conformity is available at Petzl.com.
- The Instructions for Use must be provided to the user of this equipment, in the language of the country where the equipment is used.
- Keep the Instructions for Use in a permanent file for reference after removing them from the equipment.

**A. Rechargeable battery precautions
There is a risk of explosion and burns.**

Incorrect use can damage the rechargeable battery.

- Do not submerge the rechargeable battery in water.
- Do not dispose of a rechargeable battery in fire.
- Do not expose the rechargeable battery to high temperatures. Follow the recommended usage and storage temperatures.
- Do not destroy the rechargeable battery: it can explode or release toxic materials.
- If the rechargeable battery is damaged, deformed or cracked, do not dismantle it or change its structure. Dispose of the rechargeable battery in accordance with current local regulations.
- If the rechargeable battery leaks electrolyte, avoid any contact with this caustic and dangerous liquid; see a doctor if any contact occurs. Change out the defective rechargeable battery and dispose of it in accordance with current local regulations.

B. Cleaning, drying

If used in a damp environment, remove the rechargeable battery from the lamp and dry the lamp case.
In the event of contact with seawater, clean the lamp with a cloth soaked in fresh water and dry the lamp.
Do not use chemicals that could damage the lamp.

C. Storage, transport

Storage and transport refers to any situation in which the lamp or the rechargeable battery is not in use (for example, being carried in a back pack or clothing pocket).
For long-term storage, charge the battery (repeat every six months) and remove it from the lamp. Avoid allowing the rechargeable battery to discharge completely. Be sure to store the rechargeable battery in a dry place. The ideal storage temperature is between 20 and 25° C.

After 12 months in these conditions without use, the rechargeable battery will be discharged.
Failure to properly store the product can cause premature aging.
For carrying the lamp when not in use, we recommend that the rechargeable battery be disconnected from the lamp to prevent it accidentally turning on. If the lamp turns on accidentally (for example, while inside a bag), there is a risk of heating that could damage equipment next to it.

D. Protecting the environment

Dispose of the lamp only in accordance with current local regulations.

E. Modifications/repairs

Prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts.

F. Questions/contact

The Petzl guarantee

This rechargeable battery is guaranteed for two years against any defects in materials or manufacture. Exclusions from the guarantee: more than 300 charge/discharge cycles, normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage.

Responsibility

Petzl is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

Avant d'utiliser cette batterie rechargeable, vous devez :

- Lire, comprendre et appliquer toutes les instructions d'utilisation.
- Comprendre et accepter les risques induits.
- Vous familiariser avec votre produit, apprendre à connaître ses performances et ses restrictions d'usage. Batterie rechargeable déconseillée aux enfants de moins de 3 ans. L'utilisation de cette batterie rechargeable par un enfant de moins de 12 ans doit se faire sous la surveillance d'un adulte responsable.

Le non-respect de ces instructions ou d'un seul de ces avertissements peut être la cause de blessures graves ou mortelles.

Batterie rechargeable pour lampes frontales SWIFT RL et SWIFT RL CLASSIC commercialisées depuis 2026.
Batterie rechargeable lithium-ion, capacité : 2250 mAh.
Rechargez la batterie complètement avant la première utilisation. Utilisez uniquement une batterie rechargeable Petzl.
De manière générale, les batteries rechargeables lithium-ion perdent 10 % de leur capacité par an. Au bout de 300 cycles de charge/décharge, elles ont encore environ 70 % de leur capacité initiale.

Charge de la batterie

Rechargez uniquement par un câble USB. La tension délivrée par le chargeur ne doit pas dépasser 5 V. Utilisez uniquement un chargeur homologué CE/UL de classe II électrique (double isolation contre les tensions dangereuses). Ne laissez pas la batterie sans surveillance pendant la charge.
Si la batterie rechargeable a été exposée à l'eau, il est important de faire sécher complètement le port USB-C avant d'y insérer le câble.

Temps de charge

Le temps de charge est de 5 heures sur chargeur USB ou ordinateur. La connexion simultanée de plusieurs périphériques USB sur votre ordinateur peut allonger le temps de charge.
Pendant la charge, le témoin de charge de la batterie s'allume en rouge, puis

devient vert fixe lorsque la charge est complète.
Si vous chargez votre lampe à plus de 45° C, le témoin vert va s'allumer dès le début de la charge. Ce cas peut se produire en cas de recharge après une utilisation prolongée en niveau MAX POWER.

Remplacement de la batterie rechargeable

Utilisez uniquement une batterie rechargeable Petzl.
L'utilisation d'un autre type de batteries rechargeables pourrait endommager votre lampe. N'utilisez pas d'autre batterie rechargeable.

Généralités lampes et batteries rechargeables Petzl

La déclaration de conformité UE est disponible sur Petzl.com.
- Les instructions d'utilisation doivent être fournies à l'utilisateur de cet équipement dans la langue du pays d'utilisation.
- Conservez les instructions d'utilisation dans un dossier permanent pour pouvoir les consulter après les avoir retirées de votre équipement.

**A. Précautions batterie rechargeable
Il y a un risque d'explosion et de brûlure.**

Un usage incorrect peut provoquer une détérioration de la batterie rechargeable.

- Ne plongez pas la batterie rechargeable dans l'eau.
- Ne jetez pas au feu une batterie rechargeable.
- N'exposez pas la batterie rechargeable à des températures élevées. Respectez les températures d'utilisation et de stockage préconisées.
- Ne détruisez pas une batterie rechargeable : elle peut exploser ou dégager des matières toxiques.
- Si votre batterie rechargeable est endommagée, déformée ou fendue, ne la démontez pas et ne modifiez pas sa structure. Mettez votre batterie rechargeable au rebut conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Si une fuite d'électrolyte de batterie rechargeable a lieu, évitez tout contact avec ce liquide corrosif et dangereux ; contactez un médecin si c'est le cas. Changez la batterie rechargeable défectueuse et rebutez la conformément à la réglementation locale en vigueur.

B. Nettoyage, séchage

En cas d'utilisation en milieu humide, retirez la batterie rechargeable de la lampe et séchez le boîtier de la lampe.
En cas de contact avec de l'eau de mer, nettoyez avec un tissu imbibé d'eau douce et séchez la lampe.
N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient altérer votre lampe.

C. Stockage, transport

Le stockage et le transport concernent toutes les situations où la lampe ou la batterie rechargeable ne sont pas en situation d'utilisation (par exemple, transport dans un sac à dos ou une poche de vêtement).
Pour un stockage prolongé, rechargez votre batterie (action à renouveler tous les six mois) et retirez la de la lampe. Évitez toute décharge complète de votre batterie rechargeable. Veillez à stocker votre batterie rechargeable au sec. La température idéale de stockage est comprise entre 20 et 25° C.
Dans ces conditions, au bout de 12 mois sans utilisation, votre batterie rechargeable est déchargée.

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner un vieillissement prématuré de votre produit.
Pour le transport de votre lampe entre chaque activité, nous vous conseillons de déconnecter la batterie rechargeable de votre lampe pour éviter tout allumage intempestif. Un allumage intempestif de votre lampe pendant le transport (par exemple, dans un sac) présente un risque d'échauffement pouvant endommager votre équipement à proximité.

D. Protection de l'environnement

Pour la mise au rebut de votre lampe, veillez à respecter la réglementation locale en vigueur.

E. Modifications/réparations

Interdites hors des ateliers Petzl, sauf pièces de rechange.

F. Questions/contact

Garantie Petzl

Cette batterie rechargeable est garantie pendant deux ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Limites de la garantie : plus de 300 cycles de charge/décharge, l'usure normale, l'oxydation, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Responsabilité

Petzl n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenu ou résultant de l'utilisation de ce produit.

Vor dem Gebrauch dieses Akkus müssen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollständig lesen und alle Gebrauchshinweise verstehen und befolgen.
- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.
- Sich mit Ihrem Produkt vertraut machen, die Möglichkeiten und Gebrauchseinschränkungen kennen lernen. Der Akku ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Kinder unter 12 Jahren dürfen den Akku nur unter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen benutzen.

Die Nichtberücksichtigung dieser Gebrauchshinweise oder auch nur einer dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen.

Akku für die Stirnlampen SWIFT RL und SWIFT RL CLASSIC, die seit 2026 im Handel erhältlich sind.
Lithium-Ionen-Akku, Kapazität: 2250 mAh.
Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verwenden Sie ausschließlich einen Petzl-Akku.
Lithium-Ionen-Akkus verlieren in der Regel jährlich 10 % ihrer Kapazität. Nach 300 Lade-/Entladevorgängen verfügen sie noch über ca. 70 % ihrer anfänglichen Kapazität.

Aufladen des Akkus

Laden Sie den Akku nur über ein USB-Kabel auf. Die vom Ladegerät abgegebene Spannung darf 5 V nicht überschreiten. Verwenden Sie ausschließlich ein CE-/UL-geprüftes Ladegerät der Schutzklasse II (doppelte Isolierung gegen gefährliche Spannungen). Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
Wenn der Akku mit Wasser in Berührung gekommen ist, muss der USB-C-Anschluss wieder vollkommen trocken sein, bevor das Kabel eingesteckt wird.

Ladedauer

Mit dem USB-Ladegerät oder mit dem Computer beträgt die Ladedauer 5 Stunden. Der gleichzeitige Anschluss mehrerer USB-Peripheriegeräte an Ihren Computer kann die Ladedauer verlängern.
Die Ladeanzeige leuchtet rot während des Ladevorgangs und grün, wenn der Ladevorgang beendet ist.
Wenn Sie die Lampe bei über 45 °C laden, leuchtet die grüne LED bereits bei Beginn des Ladevorgangs. Dies kann passieren, wenn der Akku nach längerer Benutzung in der Stufe MAX POWER geladen wird.

Auswechseln des Akkus

Verwenden Sie ausschließlich einen Petzl-Akku.
Ein anderer Akku könnte Ihre Stirnlampe beschädigen. Benutzen Sie keine anderen Akkus.

Allgemeine Hinweise zu den Stirnlampen und Akkus von Petzl

Die EU-Konformitätserklärung ist auf Petzl.com verfügbar.
- Die Gebrauchsanleitungen müssen allen Anwendern und Anwenderinnen dieser Ausrüstung in Landessprache zur Verfügung gestellt werden.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung in einem eigenen Ordner auf, damit Sie sie konsultieren können, auch nachdem Sie sie von der Ausrüstung entfernt haben.

**A. Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Akkus
Explosions- und Verätzungsgefahr.**

Eine unsachgemäße Verwendung kann zur Beschädigung des Akkus führen.

- Tauchen Sie den Akku nicht unter Wasser.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.
- Schützen Sie den Akku vor großer Hitze. Beachten Sie die empfohlenen Gebrauchs- und Lagertemperaturen.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander. Er kann explodieren oder giftige Stoffe freisetzen.
- Wenn Ihr Akku beschädigt ist, Deformierungen oder Risse aufweist, zerlegen Sie ihn nicht und modifizieren Sie seinen Aufbau nicht. Entsorgen Sie Ihren Akku gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Akku Elektrolytflüssigkeit verliert, vermeiden Sie jegliche Berührung mit der gefährlichen korrosiven Flüssigkeit. Ziehen Sie bei Kontakt mit den Augen oder der Haut eine ärztliche Fachperson zu Rate. Wechseln Sie den beschädigten Akku aus und entsorgen Sie ihn gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

B. Reinigung, Trocknung

Nach Gebrauch in feuchter Umgebung nehmen Sie den Akku aus der Lampe heraus und trocknen Sie das Lampengehäuse.
Wenn die Lampe mit Meerwasser in Berührung gekommen ist, reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch (nur klares Wasser verwenden) und trocknen Sie sie.
Verwenden Sie keine Chemikalien, da sie die Lampe beschädigen könnten.

C. Lagerung, Transport

Lagerung und Transport betreffen alle Situationen, in denen die Lampe oder der Akku nicht in Betrieb sind (z. B. Transport in einem Rucksack oder einer Jacken- bzw. Hosentasche).
Für eine längere Lagerung laden Sie den Akku auf (dieser Vorgang muss alle sechs Monate wiederholt werden) und nehmen Sie ihn aus der Lampe heraus. Vermeiden Sie die komplette Entladung des Akkus. Bewahren Sie Ihren Akku an einem trockenen Ort auf. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 20 und 25 °C. Bei diesen Bedingungen ist der nicht benutzte Akku nach 12 Monaten entladen. Die Nichteinhaltung der Lagerbedingungen kann zu einer vorzeitigen Alterung Ihres Produkts führen.

Wir empfehlen, den Akku beim Transport und bei Nichtbenutzung der Lampe herauszunehmen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten auszuschließen. Das unbeabsichtigte Einschalten Ihrer Lampe während des Transports (z. B. in einer Tasche) kann zum Erhitzen führen und Ihre in der Nähe der Lampe befindliche Ausrüstung beschädigen.

D. Umweltschutz

Beachten Sie beim Entsorgen der Lampe die geltenden örtlichen Vorschriften.

E. Änderungen/Reparaturen

Änderungen und Reparaturen außerhalb der Petzl-Betriebsstätten sind nicht gestattet, außer Ersatzteile.

F. Fragen/Kontakt

Petzl-Garantie

Petzl gewährt für diesen Akku eine Garantie von zwei Jahren auf Material- und Herstellungsfehler. Ausgeschlossen von der Garantie sind: mehr als 300 Lade-/Entladevorgänge, normale Abnutzung, Oxidation, Änderungen oder Nachbesserungen, unsachgemäße Lagerung und Wartung sowie Schäden, die auf Unfälle, Nachlässigkeit oder unsachgemäßen oder falschen Gebrauch zurückzuführen sind.

Haftung

Petzl übernimmt keinerlei Haftung für direkte, indirekte und unfallbedingte Folgen sowie jegliche andere Form von Schäden aufgrund des Gebrauchs dieses Produkts.

Pred použitím tohto dobíjacieho akumulátora je nutné:

- Prečítať si, pochopiť a aplikovať návod na použitie.
- Pochopiť a prijať riziká spojené s jeho používaním.
- Zoznámiť sa s možnosťami výrobku a so zákazmi jeho použitia. Dobíjací akumulátor nie je odporúčaný pre deti mladšie ako 3 roky. Deti mladšie ako 12 rokov používajúce tento dobíjací akumulátor musia byť pod dozorom zodpovednej osoby.

Opomenutie či porušenie týchto pokynov alebo akéhokoľvek z týchto upozornení môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti.

Dobíjací akumulátor kompatibilný s čelovými svietidlami SWIFT RL a SWIFT RL CLASSIC predávanými od roku 2026.

Lítium-iónový dobíjací akumulátor, kapacita: 2250 mAh.

Pred prvým použitím akumulátor úplne nabite. Používajte iba dobíjacie akumulátory Petzl. Všeobecne Li-ionové akumulátory strácajú 10% kapacity každý rok. Po 300 nabití/ vybití majú stále 70 % pôvodnej kapacity.

Dobíjanie akumulátora

Nabíjajte iba pomocou USB kábla. Výstupné napätie nabíjačky nesmie prekročiť 5 V. Používajte iba nabíjačky schválené podľa CE/UL, označené Trieda II (dvojité izolácia proti dotykovému napätiu).

Akumulátor neopúšťajte pri nabíjaní bez dozoru.

Pokiaľ bol dobíjací akumulátor vystavený vode, je dôležité najskôr úplne vysušiť USB-C port, než pripojíte kábel.

Doba nabíjania

Doba nabíjania je 5 hodín pomocou nabíjačky USB, alebo na počítači. Pokiaľ je k vášmu počítaču pripojených niekoľko USB zariadení, doba nabíjania sa môže predĺžiť. Počas dobíjania svieti indikátor nabíjania na červeno, pri úplnom dobití sa prepne na zelené svetlo.

Pokiaľ nabíjate akumulátor v teplotách presahujúcich 45°C, zelený indikátor sa rozsvieti ihneď pri zahájení nabíjania. Toto môže nastať pokiaľ sa svietidlo dobíja po dlhšom používaní v režime MAX POWER.

Výmena dobíjacieho akumulátora

Používajte iba dobíjacie akumulátory Petzl.

Použitie iného typu dobíjacieho akumulátora môže svietidlo poškodiť. Nepoužívajte iný typ dobíjacieho akumulátora.

Všeobecné informácie o svietidlách a dobíjacích akumulátoroch značky Petzl

Vyhĺásenie o zhode EÚ je dostupné na Petzl.com.

- Návod na použitie musí byť dodaný užívateľovi v jazyku tej krajiny, v ktorej bude vybavenie používané.
- Návod na použitie si po odstránení z produktov uchovajte pre neskoršiu potrebu.

A. Bezpečnostné opatrenia pre dobíjací akumulátor Nebezpečenstvo výbuchu alebo popálenia.

Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie dobíjacieho akumulátora.

- Dobíjací akumulátor neponárajte do vody.
- Použitý dobíjací akumulátor nevhadzujte do ohňa.
- Dobíjací akumulátor nevystavujte vysokým teplotám. Dodržujte odporúčané teploty na použitie a skladovanie.
- Dobíjací akumulátor sa nepokúšajte rozbiť, môže explodovať, alebo vylúčiť toxické látky.
- Pokiaľ je dobíjací akumulátor poškodený, deformovaný alebo prasknutý, nerozoberajte ho alebo nemeňte jeho štruktúru. Použitý dobíjací akumulátor zlikvidujte podľa súčasných platných predpisov pre vašu krajinu.
- Pokiaľ z dobíjacieho akumulátora presakuje elektrolyt, vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s touto žieravou a nebezpečnou kvapalinou; pokiaľ dôjde ku kontaktu, vyhľadajte lekársku pomoc. Chybný dobíjací akumulátor vymeňte a zlikvidujte podľa súčasných platných miestnych predpisov.

B. Čistenie, sušenie

Ak ste svietidlo používali vo vlhkom prostredí, vyberte dobíjací akumulátor a puzdro svietidla vysušte.

V prípade kontaktu s morskou vodou svietidlo očistite svietidlo handričkou namočenou v čistej vode a vysušte. Nepoužívajte chemikálie, ktoré by mohli svietidlo poškodiť.

C. Skladovanie, preprava

Skladovanie a preprava znamená akúkoľvek situáciu, pri ktorej nie sú svietidlo alebo dobíjací akumulátor používané (napríklad transport v batohu alebo vrecku oblečenia). Počas dlhodobého uskladnenia dobíjací

akumulátor dobíte a vyberte zo svietidla (dobitie opakujte každých šesť mesiacov).
Vyhnite sa kompletnému vybitiu dobíjacieho akumulátora. Dobíjací akumulátor skladujte na suchom mieste.
Ideálna skladovacia teplota je medzi 20 až 25 °C.

Po 12 mesiacoch skladovania v týchto podmienkach bez použitia sa akumulátor vybije.

Nemožnosť správneho skladovania výrobku môže spôsobiť jeho predčasné starnutie.

Pre prepravu svietidla, pokiaľ ho nepoužívate, odporúčame odpojiť dobíjací akumulátor od svietidla, aby ste predišli nechcenému zapnutiu svietidla.

Pokiaľ dôjde k náhodnému rozsvieteniu svietidla (napríklad vo vnútri batohu), hrozí nebezpečenstvo zahriatia, ktoré by mohlo poškodiť okolité vybavenie.

D. Ochrana životného prostredia

Svietidlo zlikvidujte iba podľa súčasných platných predpisov pre vašu krajinu.

E. Úpravy/opravy

Sú zakázané mimo prevádzky značky Petzl, okrem výmeny náhradných dielov.

F. Otázky/kontakt

Záruka Petzl

Na tento dobíjací akumulátor sa vzťahuje dvojročná záruka na výrobné vady či vady materiálu. Záruka sa nevzťahuje na: používanie po viac ako 300 nabíjaciach cykloch, oxidáciu, vady vzniknuté bežným opotrebovaním a roztrhnutím, zmenou a úpravou výrobku, nesprávnou údržbou a skladovaním, poškodením pri nehode či z nedbalosti a nevhodným alebo nesprávnym použitím.

Zodpovednosť

Petzl nie je zodpovedný za následky priame, nepriame alebo náhodné ani za škody vzniknuté v priebehu používania tohto výrobku.